


ODBIORNIK RADIOWY ART. 251-252



251-252

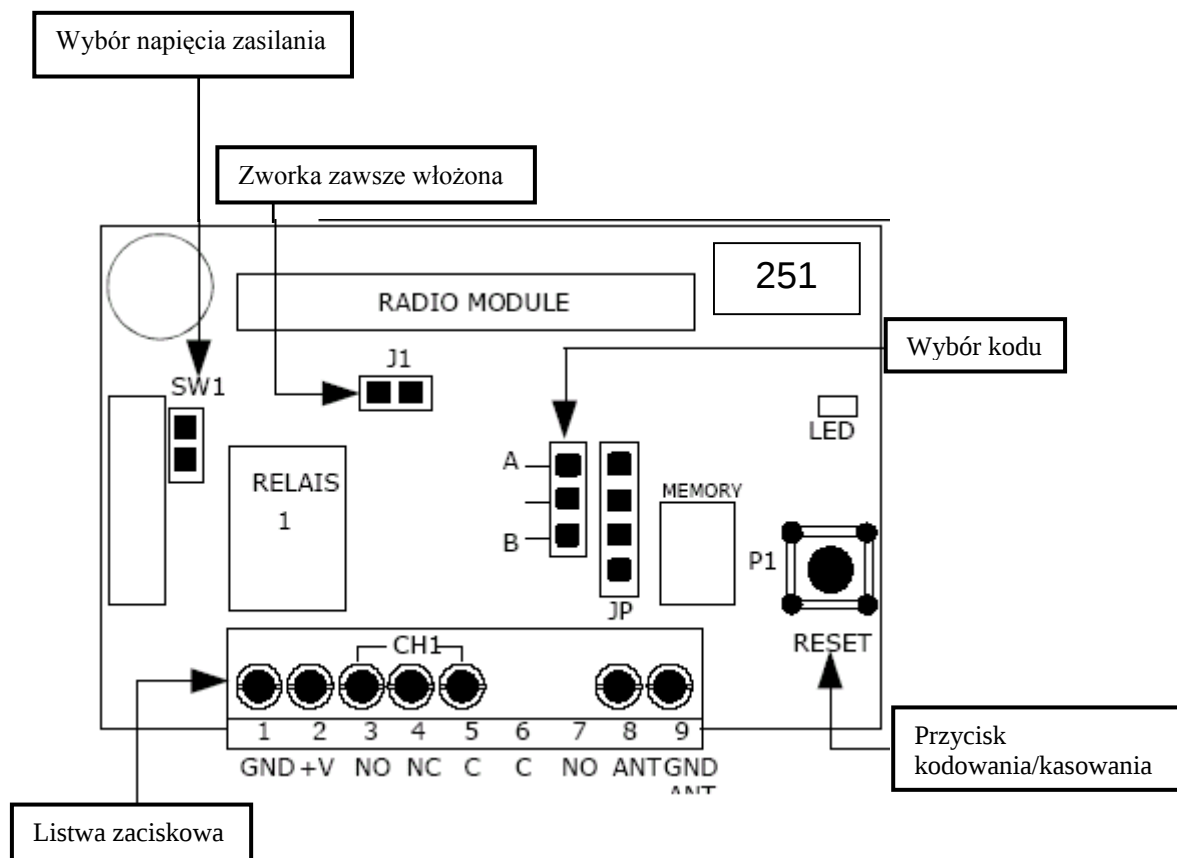

Opis zacisków odbiornika zewnętrznego art.251:

1. GND = masa zasilania
2. +V = + zasilania
3. NO = zestyk przekaźnika N.O.
4. NC = zestyk przekaźnika N.C.
5. C = zestyk wspólny przekaźnika
6. C = nieaktywny
7. NO = nieaktywny
8. GND ANT = masa anteny
9. ANT = przewód sygnałowy anteny

AB = szpilki do wybierania rodzaju przyjmowanego kodu:

- zworka na szpilce A i środkowej = kod stały (nadajniki art. 233, 237, 238, 239, 263, 263L);
- zworka na szpilce B i środkowej = kod zmienny bazowy (nadajniki art. 273, 273L, 288, 289);
- bez mostka (zworka na jednej ze szpilek) = kod zmienny krocący (nadajniki art. 273, 273L, 288, 289).

SW1 = wybór napięcia zasilania odbiornika:

- zworka włożona: 12V
- zworka zdjęta: 24V

UWAGA: Napięcie zasilania jest fabrycznie ustawione na 24 V (zworka na jednej szpilce).

J1 = zworka zawsze włożona

Po podłączeniu odbiornika do centrali, w pierwszej kolejności należy wykonać procedurę zresetowania pamięci:

- przycisnąć przycisk P1, zapali się dioda LED, przytrzymać przycisk aż do momentu zgaśnięcia diody.

KODOWANIE NADAJNIKÓW

1. Ustawić zworkę wyboru rodzaju kodu według uznania;
2. Zresetować pamięć odbiornika zgodnie z procedurą wyżej opisaną;
3. Nacisnąć przycisk P1; zapali się dioda LED;
4. Nacisnąć wybrany przycisk nadajnika, nastąpi załączenie przekaźnika (usłyszymy dźwięk załączanych zestyków) a dioda LED zacznie migać;
5. Jeśli chcemy wkodować inne nadajniki, należy powtórzyć operację z pkt. 4. zanim dioda zgaśnie ostatecznie (za każdym razem usłyszymy przekaźnik);
6. Po wkodowaniu wszystkich nadajników, poczekać na zgaśnięcie diody, informujące o zakończeniu procedury kodowania. Odbiornik jest gotowy do normalnego działania.

UWAGA. Odbiornik pozwala wkodować nadajniki kodu zmiennego bez konieczności dostania się do odbiornika i przycisku P1. W celu wkodowania kolejnych nadajników, można posłużyć się nadajnikiem już wkodowanym. W tym celu należy nacisnąć jednocześnie przyciski CH1 i CH2 nadajnika już wkodowanego i trzymać je wciśnięte przez ok. 15 s – spowoduje to wejście odbiornika w tryb kodowania na 5 s. Teraz można wpisać zdalnie nowy nadajnik przyciskając wybrany przycisk nadajnika.

UWAGA: W przypadku nadajników z kodem stałym, nie używać kombinacji mikroprzełączników, w której wszystkie mikroprzełączniki są włączone (w pozycji ON).

Pojemność pamięci: 128 nadajników

Poniżej przedstawiono numerację kanałów w nadajniku 4-kanałowym, art. 289 i nadajniku 2-kanałowym, art. 288 i art. 273

